


## CONTROLES DO OAKLEY SPLIT THUMP

LIGAR SPLIT THUMP	Pressione e segure o botão <b>Tocar / Pausar</b> ►   até ouvir o som de Ligado.
PAUSAR / RECOMEÇAR MÚSICA	Pressione o botão <b>Tocar / Pausar</b> ►   por menos de um segundo.
DESLIGAR SPLIT THUMP	Pressione e segure o botão <b>Tocar / Pausar</b> ►   até ouvir o som de Desligado. <i>(Split THUMP desligará automaticamente após três minutos em modo Pausa)</i>
AUMENTAR VOLUME	Pressione o botão <b>Aumentar Volume</b> ◀► .
DIMINUIR VOLUME	Pressione o botão <b>Diminuir Volume</b> ▶ .
PULAR PARA A PRÓXIMA MÚSICA	Pressione o botão <b>Próxima Música / Avançar</b> ►► .
AVANÇAR UMA MÚSICA	Pressione e segure o botão <b>Próxima Música / Avançar</b> ►► .
TOCAR A MÚSICA ANTERIOR	Pressione o botão <b>Música Anterior / Voltar</b> ◀◀ .
VOLTAR UMA MÚSICA	Pressione e segure o botão <b>Música Anterior / Voltar</b> ◀◀ .
TOCAR MÚSICAS ALEATORIAMENTE	Enquanto pressiona e segura o botão <b>Próxima Música / Avançar</b> ►► , imediatamente pressione o botão <b>Música Anterior / Voltar</b> ◀◀ uma vez .
REINICIAR SPLIT THUMP (PARA DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS)	Enquanto pressiona e segura o botão <b>Tocar / Pausar</b> ►   , imediatamente pressione o botão <b>Música Anterior / Voltar</b> ◀◀ uma vez.
EQUALIZAÇÃO	Pressione o botão <b>Aumentar Volume</b> ◀► e o botão <b>Diminuir Volume</b> ▶ simultaneamente.

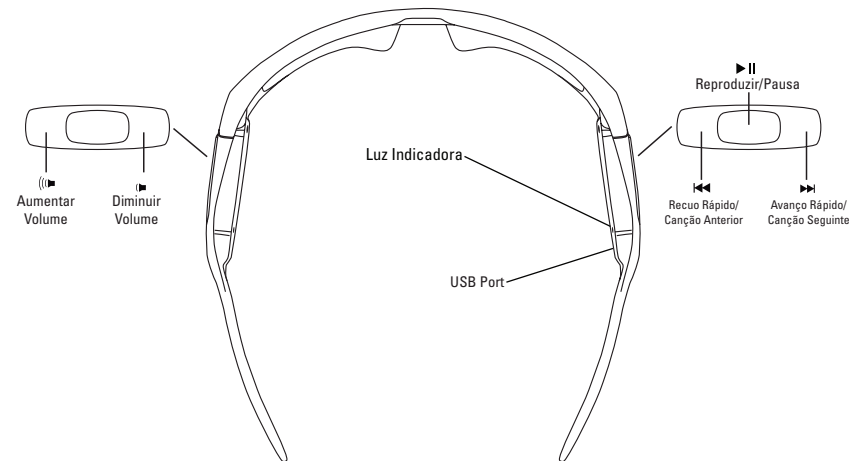

## CONTROLES AVANÇADOS

PULAR PARA PRÓXIMA SELEÇÃO MUSICAL (PASTA).	Em Modo Pausa...Pressione o botão <b>Aumentar Volume</b> ◀► para pular para a próxima pasta...então recomece a música.
VOLTAR PARA SELEÇÃO MUSICAL (PASTA) ANTERIOR.	Em Modo Pausa...Pressione o botão <b>Diminuir Volume</b> ▶ para voltar à pasta anterior...então recomece a música.
PULAR 10 MÚSICAS	Em Modo Pausa...Pressione o botão <b>Próxima Música / Avançar</b> ►► para pular 10 músicas na seleção musical...então recomece a música.
VOLTAR 10 MÚSICAS	Em Modo Pausa...Pressione o botão <b>Música Anterior / Voltar</b> ◀◀ para voltar 10 músicas na seleção musical...então recomece a música.
ATIVAR MÚSICA ENERGÉTICA	Enquanto pressiona e segura o botão <b>Tocar / Pausar</b> ►   , imediatamente pressione o botão <b>Próxima Música / Avançar</b> ►► uma vez.

## CONTROLES SONOROS

PRÓXIMO CAPÍTULO	Pressione o botão <b>Próxima Música / Avançar</b> ►►.
CAPÍTULO ANTERIOR	Pressione o botão <b>Música Anterior / Voltar</b> ◀◀.
PULAR PARA PRÓXIMA MÚSICA	Em Modo Pausa... Pressione o botão <b>Próxima Música / Avançar</b> ►► para marcar o lugar e mudar para a próxima música...então recomece a música.
VOLTAR PARA MÚSICA ANTERIOR	Em Modo Pausa... Pressione o botão <b>Música Anterior / Voltar</b> ◀◀ para marcar o lugar e mudar para a música anterior...então recomece a música.

## LUZ INDICATIVA

VERDE SÓLIDO	Completamente carregado.
ÂMBAR SÓLIDO	66% a 34% carregado. (Visto ao ligar)
VERMELHO SÓLIDO	33% a 0% carregado. (Visto ao ligar)
VERDE PISCANDO	99% a 67% carregado. (Visto ao carregar)
ÂMBAR PISCANDO	66% a 34% carregado. (Visto ao carregar)
VERMELHO PISCANDO	33% a 0% carregado (menos de 20% de bateria remanescente).

## SONS INDICATIVOS

THUMP-THUMP	Ligado e Desligado.
BIPE ALTO-BAIXO	Bateria fraca. Ocorre quando a bateria está com 20% ou menos de sua capacidade.